?

FAQ ⇨ trust.com/17088/faq

20100401R1 © Trust International B.V.

Trust

User's Manual version 1.0

Edge Wireless Deskset 16343

Package contents

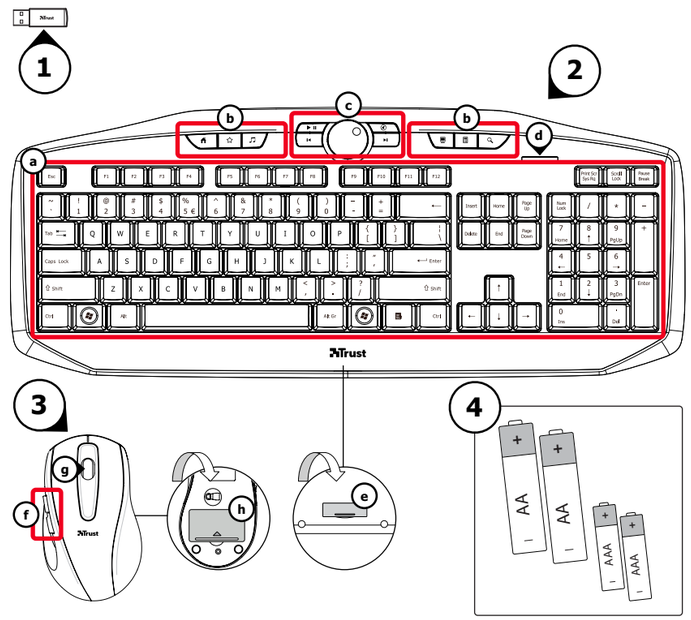

Hardware installation

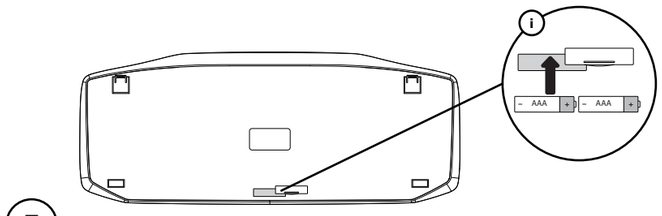

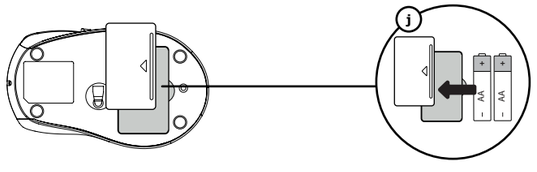

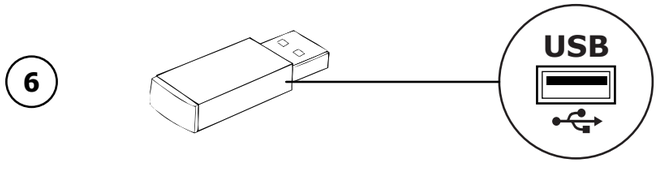

Software installation

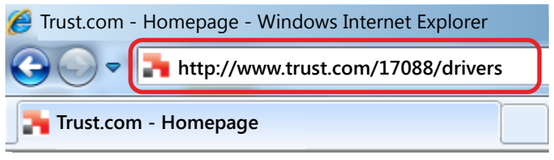



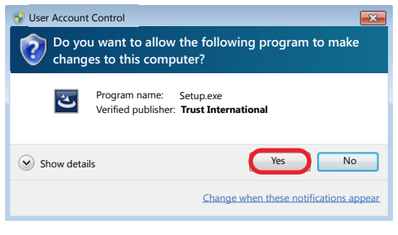

Index

Language	Page
English	2
Deutsch	4
Français	6
Italiano	8
Español	11
Português	13
Nederlands	15
Dansk	17
Suomi	19
Norsk	21
Svenska	23
Polski	25
Česky	27
Slovenčina	29
Magyar	31
Română	33
Български	35
Русский	37
Ελληνικά	39
Türkçe	42

Package contents (Package contents)

①	USB Receiver	
②	Keyboard:	ⓐ Keyboard section ⓑ Multimedia keys (see "Using Edge's shortcuts") ⓒ Volume control (see "Using Edge with a media player") ⓓ Low battery indicator ⓔ Battery compartment
③	Mouse:	ⓕ Side buttons ⓖ Scroll wheel ⓗ Battery compartment
④	Batteries (2xAA and 2xAAA)	

Hardware installation (Hardware installation)

⑤	ⓘ Insert the AAA batteries in the keyboard's battery compartment ⓙ Insert the AA batteries in the mouse's battery compartment
⑥	Connect the USB receiver to one of your computer's USB port

▶ After a few seconds, your Edge deskset is ready to use

Software installation (Software installation)

⑦	Visit www.trust.com/17088/drivers
⑧	Click the Download button corresponding to your Windows version
⑨	When requested, "Run" the file.
⑩	Click "Yes" to allow "Setup.exe – Published by Trust International BV" to install
	Welcome to the Installshield: Click Next
	Ready to install: Click Next
	Installshield Wizard Complete: Click "Finish"

Using the keyboard

The keyboard country layout settings in Windows should match the keyboard layout of your Trust keyboard. The layout of the Trust keyboard is specified by a sticker on the Box.

▶ To set the keyboard layout in Windows: Go to: Start → Control Panel (classic view) → Regional and Language Options → Keyboards and Languages (XP: Languages) → Change Keyboards (XP: Details)

▶ The Alt Gr key gives access to special characters like the Euro sign.

Caps/Num/Scroll Lock indicator

- After being downloaded and installed, the program will display the status of "lock" buttons on-screen.
- If the Caps/Num/Scroll icons are not visible, click the "Show hidden icons" button first.

(Windows 7: / Windows Vista:)
Click "Customize" to change the display properties for each icon ("Always visible", "Only show notifications", etc)

Using Edge's shortcuts

Your Edge keyboard has shortcuts keys to help you launch your favourite programs and help you navigate through your operating system. The launch keys will start the default internet browser, E-mail program and media player, if such programs are available on your PC.

	Internet browser
	Favorites
	Media player
	My Computer
	Calculator
	Search

- Configure default programs:
7: Start → Default Programs→Set your default programs
Vista: Start → Control Panel→Default Programs→Set programs access and computer defaults→ Custom
XP: Start → Control Panel→ Add/Remove Programs → Set Program Access and Defaults.

Using Edge with a media player

Your Edge keyboard has multimedia shortcuts keys to help you control your favorite multimedia player.

▶ ❚❚	Play / Pause
	Previous
	Next
	Mute

- Rotating the volume control wheel allows you to turn the volume up or down

	Volume down
	Volume up

- The multimedia keys are designed for Media Center and Windows Media Player. However, the keys may also work with other media player software.

Package contents (Lieferumfang)

①	USB-Empfänger	
②	Tastatur:	ⓐ Tastaturbereich ⓑ Multimediatasten (siehe „Verwenden der Schnelltasten der Edge-Tastatur") ⓒ Lautstärkerad (siehe „Verwenden der Edge-Tastatur mit einem Medienplayer") ⓓ Batteriestandsanzeige ⓔ Batteriefach
③	Maus:	ⓕ Seitentasten ⓖ Scrollrad ⓗ Batteriefach
④	Batterien (2 x AA und 2 x AAA)	

Hardware installation (Installation der Hardware)

⑤	ⓘ Legen Sie die Batterien der Größe AAA in das Batteriefach der Tastatur ein. ⓙ Legen Sie die Batterien der Größe AA in das Batteriefach der Maus ein.
⑥	Schließen Sie den USB-Empfänger an einen USB-Anschluss des Computers an.

▶ Nach einigen Sekunden ist das Edge-Tastatur-Maus-Set betriebsbereit.

Software installation (Installation der Software)

⑦	Rufen Sie die Website www.trust.com/17088/drivers auf.
⑧	Klicken Sie auf die Schaltfläche Download, die Ihrer verwendeten Windows-Version entspricht.
⑨	Führen Sie bei entsprechender Aufforderung die Datei aus.
⑩	Klicken Sie auf „Ja", um die Datei „Setup.exe – herausgegeben von Trust International BV" zu installieren.
	Willkommen beim Installshield-Assistenten: Klicken Sie auf „Weiter".
	Installationsbereit: Klicken Sie auf „Weiter".
	Installshield-Assistent abgeschlossen: Klicken Sie auf „Fertig stellen".

Verwenden der Tastatur

Die Ländereinstellung für die Tastatur unter Windows sollte mit der Tastaturbelegung der Trust-Tastatur übereinstimmen. Die Tastaturbelegung der Trust-Tastatur ist auf einem Aufkleber auf der Verpackung angegeben.

▶ So legen Sie die Tastaturbelegung unter Windows fest: Wählen Sie: Start → Systemsteuerung (klassische Ansicht) → Regions- und Sprachoptionen → Tastaturen und Sprachen (XP: Sprachen) → Tastaturen ändern (XP: Details)

▶ Über die Taste **Alt Gr** können Sie Sonderzeichen eingeben, beispielsweise das Euro-Symbol.

Anzeige für Feststelltaste/Num-Taste/Rollen-Taste

- Nach dem Herunterladen und Installieren des Programms wird der Status der Sperrtasten auf dem Bildschirm angezeigt.
- Wenn die Symbole für die Feststelltaste/Num-Taste/Rollen-Taste nicht sichtbar sind, klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche „Ausgeblendete Symbole einblenden".

(Windows 7: / Windows Vista:)
Klicken Sie auf „Anpassen", um die Anzeigeeigenschaften („Immer sichtbar", „Nur Benachrichtigungen anzeigen" usw.) für jedes Symbol zu ändern.

Verwenden der Schnelltasten der Edge-Tastatur

Die Edge-Tastatur verfügt über Schnelltasten, mit denen Sie Ihre Lieblingsprogramme aufrufen und durch Ihr Betriebssystem navigieren können. Über die Starttasten werden der Standard-Internetbrowser, das E-Mail-Standardprogramm und der Medienplayer gestartet, wenn diese Programme auf dem Computer verfügbar sind.

	Internetbrowser
	Favoriten
	Medienplayer
	Arbeitsplatz
	Rechner
	Suchen

- Konfigurieren der Standardprogramme:
7: Start → Standardprogramme → Standardprogramme festlegen
Vista: Start → Systemsteuerung → Standardprogramme → Programmzugriff und Computerstandards festlegen → Benutzerdefiniert
XP: Start → Systemsteuerung → Software → Programmzugriff und -standards festlegen

Verwenden der Edge-Tastatur mit einem Medienplayer

Die Edge-Tastatur verfügt über Multimedia-Schnelltasten zum Steuern Ihres Multimedia-Players.

	Wiedergabe/Pause
	Zurück
	Weiter
	Ton aus

- Durch Drehen des Lautstärkerads können Sie die Lautstärke lauter oder leiser stellen.

	Leiser
	Lauter

- Die Multimediatasten dienen zur Steuerung von Media Center und Windows Media Player. Diese Tasten sollten jedoch auch bei anderen Medienplayern funktionieren.

Package contents (Contenu de l'emballage)

①	Récepteur USB	
②	Clavier :	ⓐ Zone du clavier ⓑ Touches multimédias (voir "Utilisation des raccourcis Edge") ⓒ Réglage du volume (voir "Utilisation du kit Edge avec un lecteur multimédia") ⓓ Indicateur du faible niveau des piles ⓔ Compartiment des piles
③	Souris :	ⓕ Boutons latéraux ⓖ Molette de défilement ⓗ Compartiment des piles
④	Piles (2 AA et 2 AAA)	

Hardware installation (Installation du matériel)

⑤	ⓘ Insérez les piles AAA dans le compartiment à piles du clavier. ⓙ Insérez les piles AA dans le compartiment à piles de la souris.
⑥	Branchez le récepteur USB sur l'un des ports USB de votre ordinateur.

▶ Après quelques secondes, votre kit de bureau Edge est prêt à l'emploi.

Software installation (Installation du logiciel)

⑦	Ouvrez la page www.trust.com/17088/drivers.
⑧	Cliquez sur le bouton Download (Télécharger) correspondant à votre version de Windows.
⑨	Quand le système vous le demande, exécutez le fichier téléchargé.
⑩	Cliquez sur "Oui" pour lancer l'installation de "Setup.exe – Published by Trust International BV".
	Écran d'accueil de l'assistant Installshield : Cliquez sur "Suivant".
	Prêt à l'installation : Cliquez sur "Suivant".
	Fin de l'assistant Installshield : Cliquez sur "Terminer".

Utilisation du clavier

La configuration de clavier utilisée sous Windows doit correspondre à la configuration de votre clavier Trust. Cette dernière est indiquée par un autocollant apposé sur l'emballage.

▶ Pour régler la configuration du clavier sous Windows : Allez à : Démarrer → Panneau de configuration (vue classique) → Options régionales et linguistiques → Claviers et langues ((XP: Langues) → Changer clavier (XP: Détails)

▶ La touche Alt Gr permet d'obtenir des caractères spéciaux comme le signe €.

Indicateurs Maj/Num/Arrêt défil.

- Après le téléchargement et l'installation, le programme affichera à l'écran le statut des touches de verrouillage de fonctions.
- Si les icônes Maj/Num/Défil ne sont pas visibles, cliquez d'abord sur le bouton "Afficher les icônes cachées".

(Windows 7 : / Windows Vista :)
Cliquez sur "Personnaliser" pour modifier les propriétés d'affichage de chaque icône "Toujours visible", "Afficher uniquement les notifications", etc.

Utilisation des raccourcis Edge

Votre clavier Edge dispose de touches de raccourcis pour lancer vos programmes favoris et vous aider à naviguer dans votre système d'exploitation. Les touches de démarrage lanceront votre navigateur Web, le programme de courrier électronique et le lecteur multimédia par défaut, si ces programmes sont installés sur votre PC.

	Navigateur Internet
	Favoris
	Lecteur multimédia
	Poste de travail
	Calculatrice
	Rechercher

- Pour configurer les programmes par défaut :
7 : Démarrer → Programmes par défaut → Définir vos programmes par défaut
Vista : Démarrer → Panneau de configuration → Programmes par défaut → Définir les paramètres par défaut de l'accès aux programmes et de l'ordinateur → Personnalisé
XP : Démarrer → Panneau de configuration→ Ajout/suppression de programmes → Configurer les programmes par défaut.

Utilisation du kit Edge avec un lecteur multimédia

Votre clavier Edge est doté de touches multimédias pour contrôler votre lecteur multimédia favori.

	Lecture/Pause
	Précédent
	Suivant
	Muet

- La molette de réglage du volume vous permet de monter ou de baisser le son.

	Baisse du volume
	Hausse du volume

- Les touches multimédias sont conçues pour les applications Media Center et Windows Media Player. Cependant, ces touches peuvent fonctionner avec d'autres logiciels de lecture.

Package contents (Contenuto della confezione)

①	Ricevitore USB	
②	Tastiera:	ⓐ Area tastiera ⓑ Tasti multimediali (vedere la sezione "Utilizzo dei tasti di accesso rapido della tastiera Edge") ⓒ Controllo volume (vedere la sezione "Utilizzo della tastiera Edge in abbinamento a un lettore multimediale") ⓓ Indicatore di batteria scarica ⓔ Vano batterie
③	Mouse:	ⓕ Tasti laterali ⓖ Rotellina per lo scrolling ⓗ Vano batterie
④	Batterie (2 x tipo AA e 2 x tipo AAA)	

Hardware installation (Installazione dello hardware)

⑤	ⓘ Inserire le batterie di tipo AAA vano batterie della tastiera ⓙ Inserire le batterie di tipo AA vano batterie del mouse
⑥	Collegare il ricevitore a una delle porte USB del computer

▶ Trascorso qualche secondo, il deskset Edge sarà pronto per l'uso

Software installation (Installazione del software)

⑦	Collegarsi all'indirizzo www.trust.com/17088/drivers
⑧	Fare clic sul tasto Download relativo alla versione di Windows in uso
⑨	Quando il sistema lo richiede, eseguire il file (opzione "Run" / "Esegui").
⑩	Fare clic su "Sì" per consentire l'installazione del file "Setup.exe - Published by Trust International BV"
	Quando appare il messaggio di benvenuto all'installazione guidata Installshield: fare clic su "Next" ("Avanti")
	Quando appare il messaggio "**Ready to Install" ("Pronto per l'installazione"):** fare clic su "Next" ("Avanti")
	Quando appare il messaggio di completamento dell'installazione "Installshield Wizard Complete" ("Installazione guidata InstallShield completata"): fare clic su "Finish" ("Fine")

Utilizzo della tastiera

Assicurarsi che le impostazioni di layout della tastiera relative al paese configurate in Windows corrispondano al layout della tastiera Trust. Il layout della tastiera Trust è indicato da un apposito adesivo presente sulla confezione.

- Per configurare il layout della tastiera in Windows: Aprire: Start → Control Panel (classic view) ("Pannello di controllo (visualizzazione classica)") → Regional and Language Options ("Opzioni internazionali e della lingua") → Keyboards and Languages ("Tastiere e lingue") (XP: Languages ("Lingue")) → Change Keyboards ("Cambia tastiere") (XP: Details ("Dettagli"))
- Il tasto Alt Gr consente l'accesso a caratteri speciali quali il simbolo dell'euro.

Indicatori di blocco maiuscole, blocco numerico e blocco scorrimento (Caps/Num/Scroll Lock)

- Una volta scaricato e installato, il programma visualizzerà sul monitor lo stato di "blocco" dei tasti.
- Qualora le icone relative ai tasti blocco maiuscole, blocco numerico e blocco scorrimento (Caps/Num/Scroll) non siano visibili, fare prima clic sul pulsante "Show hidden icons" ("Mostra icone nascoste").

(Windows 7: / Windows Vista:)
Fare clic sull'opzione "Customize" ("Personalizza") per modificare le proprietà di visualizzazione di ciascuna icona ("Always visible" ("Sempre in primo piano", "Only show notifications" ("Mostra solo notifiche"), ecc.)

Utilizzo dei tasti di accesso rapido della tastiera Edge

La tastiera Edge è dotata di tasti di scelta rapida per agevolare l'avvio dei programmi più utilizzati nonché l'utilizzo delle varie funzioni del sistema operativo. I tasti di avvio consentono di aprire il browser Internet, il programma di posta elettronica e il lettore multimediale (qualora tali programmi siano presenti nel computer in uso).

	Browser Internet
	Favorites ("Preferiti")
	Lettore multimediale
	Risorse del computer
	Calcolatrice
	Search ("Cerca")

- Configurazione dei programmi predefiniti:
7: Start → Default Programs ("Programmi predefiniti") → Set your default programs ("Imposta programmi predefiniti")
Vista: Start → Control Panel ("Pannello di controllo") → Default Programs ("Programmi predefiniti") → Set programs access and computer defaults ("Impostazioni accesso ai programmi") → Custom ("Personalizza")
XP: Start → Control Panel ("Pannello di controllo") → Add/Remove Programs ("Installazione applicazioni") → Set Program Access and Defaults " Impostazioni accesso ai programmi").

Utilizzo della tastiera Edge in abbinamento a un lettore multimediale

La tastiera Edge è dotata di tasti di scelta rapida per agevolare il controllo del lettore multimediale preferito.

- ▶ ❚❚ Riproduzione / Pausa
- ⏮ Precedente
- ⏭ Successivo
- 🔇 Disattivazione audio

- La rotazione della rotella per il controllo del volume consente di aumentare o di diminuire l'intensità del volume
  - Diminuisci volume
  - Aumenta volume
- I tasti multimediali sono progettati per l'utilizzo con Media Center e Windows Media Player. I tasti possono tuttavia funzionare anche con altri lettori multimediali software.

Package contents (Contenido del embalaje)

①	Receptor USB	
②	Teclado:	ⓐ Teclado ⓑ Teclas multimedia (ver "Uso de las teclas de acceso directo) ⓒ Control del volumen (ver "Uso del kit de escritorio Edge con un reproductor multimedia") ⓓ Indicador de carga baja de la pila ⓔ Compartimento de las pilas
③	Ratón:	ⓕ Botones laterales ⓖ Rueda de desplazamiento ⓗ Compartimento de las pilas
④	Pilas (2xAA y 2xAAA)	

Hardware installation (Instalación del hardware)

⑤	ⓘ Inserte las pilas AAA en el compartimento de las pilas del teclado ⓙ Inserte las pilas AA en el compartimento de las pilas del ratón
⑥	Conecte el receptor USB a uno de los puertos USB de su ordenador

▶ Después de unos segundos, su kit de escritorio Edge estará listo para usar

Software installation (Instalación del software)

⑦	Visite www.trust.com/17088/drivers
⑧	Haga clic en el botón Download que corresponde a su versión de Windows
⑨	Si así se le solicita, Ejecute el archivo.
⑩	Haga clic en "Sí" para permitir la instalación de "Setup.exe – Published by Trust International BV"
	Bienvenido al Installshield: Haga clic en Siguiente
	Listo para instalar: Haga clic en Siguiente
	Asistente Installshield Completo: Haga clic en "Finalizar"

Instrucciones para el uso del teclado

La configuración regional del teclado en Windows debe corresponder con la del teclado de Trust. La disposición del teclado de Trust se especifica en una etiqueta en la caja.

▶ Para configurar la disposición del teclado en Windows: Vaya a: Inicio → Panel de control (estilo clásico) → Opciones regionales y de idioma → Teclados e idiomas (XP: Idiomas) → Cambiar teclados (XP: Detalles)

▶ La tecla Alt Gr permite acceder a caracteres especiales tales como el símbolo del Euro.

Indicador Bloq Mayús/Bloq Num/Bloq Despl

- Después de la descarga y la instalación, el programa mostrará en la pantalla el estado de los botones de Activación.
- Si los iconos Mayús/Num/Despl no están visibles, haga clic primero en el botón Mostrar los iconos ocultos.

(Windows 7: / Windows Vista:)
Haga clic en Personalizar para cambiar las propiedades para cada icono (Siempre visible, Mostrar notificaciones únicamente, etc)

Uso de las teclas de acceso directo del kit de escritorio Edge

Su teclado Edge dispone de teclas de acceso directo que le permitirán iniciar sus programas favoritos y navegar a través del sistema operativo. Con las teclas de acceso directo puede iniciar su navegador de Internet, el programa de correo electrónico y las funciones multimedia, siempre y cuando estos programas estén instalados en su ordenador.

	Navegador de Internet
	Favoritos
	Funciones multimedia
	Mi ordenador
	Calculadora
	Búsqueda

- Configuración de los programas predeterminados:
7: Inicio → Programas predeterminados → Configurar sus programas predeterminados
Vista: Inicio → Panel de control → Programas predeterminados → Configurar acceso y programas predeterminados → Personalizar
XP: Inicio → Panel de control → Agregar o quitar programas→ Configurar acceso y programas predeterminados.

Uso del kit de escritorio Edge con un reproductor multimedia

Su teclado Edge está provisto con teclas de acceso directo que permiten controlar las funciones favoritas de su reproductor multimedia.

	Reproducir / Pausa
	Anterior
	Siguiente
	Mudo

- Gire el botón del volumen para aumentar o disminuir el nivel del volumen

	Disminuir el volumen
	Aumentar el volumen

- Las teclas multimedia han sido concebidas para Media Center y Windows Media Player. No obstante, también pueden funcionar con otro tipo de software similar.

Package contents (Conteúdo da embalagem)

①	Receptor USB	
②	Teclado:	ⓐ Secção do teclado ⓑ Teclas multimédia (ver "Usar atalhos do Edge") ⓒ Controlo de volume (ver "Usar o Edge com um leitor multimédia") ⓓ Indicador de bateria fraca ⓔ Compartimento das pilhas
③	Rato:	ⓕ Botões laterais ⓖ Roda de rolagem ⓗ Compartimento das pilhas
④	Pilhas (2xAA e 2xAAA)	

Hardware installation (Instalação do hardware)

⑤	ⓘ Insira as pilhas AAA no compartimento das pilhas do teclado ⓙ Insira as pilhas AA no compartimento das pilhas do rato
⑥	Ligue o receptor USB a uma das portas USB do seu computador

▶ Após alguns segundos, o seu teclado e rato Edge estão prontos a utilizar

Software installation (Instalação do software)

⑦	Vá a www.trust.com/17088/drivers
⑧	Clique no Download botão correspondente à sua versão do Windows
⑨	Quando for solicitado, "Execute" o ficheiro.
⑩	Clique em "Sim" para permitir a instalação de "Setup.exe – Publicado por Trust International BV"
	Bem-vindo ao Installshield: Clique em Seguinte
	Pronto a instalar: Clique em Seguinte
	Assistente Installshield concluído: Clique em "Concluir"

Utilização do teclado

A configuração do teclado específica do país no Windows deverá corresponder à configuração do seu teclado Trust. A configuração do teclado Trust encontra-se identificada por um autocolante na Embalagem.

▶ Para definir a configuração do teclado no Windows: Vá a: Iniciar → Painel de controlo (vista clássica) → Opções regionais e de idioma → Teclados e idiomas (XP: Idiomas) → Mudar teclados (XP: Detalhes)

▶ A tecla Alt Gr dá acesso a caracteres especiais, como por exemplo o símbolo do Euro.

Indicador de Caps/Num/Scroll Lock

- Depois de descarregado e instalado, o programa apresentará no ecrã o estado dos botões "lock".
- Se os ícones das teclas Caps/Num/Scroll não estiverem visíveis, clique primeiro no botão "Mostrar ícones ocultos".

(Windows 7: / Windows Vista:)
Clique em "Personalizar" para alterar a apresentação das propriedades de cada ícone ("Sempre visível", "Mostrar apenas notificações", etc.)

Usar os atalhos do Edge

O seu teclado Edge possui teclas de atalho para ajudá-lo a abrir os seus programas favoritos e navegar pelo seu sistema operativo. As teclas de lançamento abrem o explorador da internet, o programa de correio electrónico e o leitor multimédia predefinidos, se estes programas estiverem disponíveis nos seu PC.

	Explorador da internet
	Favoritos
	Leitor multimédia
	Meu computador
	Calculadora
	Procurar

- Configurar programas predefinidos:
7: Iniciar → Programas predefinidos→Configurar os seus programas predefinidos
Vista: Iniciar → Painel de controlo→Programas predefinidos→Configurar acesso a programas e predefinições do computador→ Personalizar
XP: Iniciar → Painel de controlo → Adicionar ou remover programas → Configurar acesso a programas e predefinições.

Usar o Edge com um leitor multimédia

O seu teclado Edge possui teclas de atalho multimédia para ajudá-lo a controlar o seu leitor multimédia favorito.

	Reproduzir/Pausa
	Anterior
	Seguinte
	Silenciar

- Girar a roda de controle de volume permite-lhe subir ou baixar o volume

	Baixar o volume
	Subir o volume

- As teclas multimédia foram concebidas para Media Center e Windows Media Player. No entanto, as teclas também podem funcionar com outros leitores multimédia.

Package contents (Inhoud van de verpakking)

①	USB-ontvanger	
②	Toetsenbord:	ⓐ Toetsenbordgedeelte ⓑ Multimediatoetsen (zie: "Sneltoetsen van Edge gebruiken") ⓒ Volumeregeling (zie: "Edge met een mediaspeler gebruiken") ⓓ Melding batterij bijna leeg ⓔ Batterijvak
③	Muis:	ⓕ Zijtoetsen ⓖ Schuifwiel ⓗ Batterijvak
④	Batterijen (2xAA en 2xAAA)	

Hardware installation (Hardware installeren)

⑤	ⓘ Plaats de AAA-batterijen in het batterijvak van het toetsenbord ⓙ Plaats de AA-batterijen in het batterijvak van de muis
⑥	Sluit de USB-ontvanger aan op een van de USB-poorten van uw computer

▶ Na een paar seconden is uw Edge-deskset klaar voor gebruik

Software installation (Software installeren)

⑦	Ga naar www.trust.com/17088/drivers
⑧	Klik op de knop Download die overeenkomt met uw Windows-versie
⑨	Voer het bestand uit wanneer daar om gevraagd wordt.
⑩	Klik op "Ja" om "Setup.exe – Published by Trust International BV" toe te staan om te installeren
	Welkom bij Installshield: Klik op "Volgende"
	Gereed voor installatie: Klik op "Volgende"
	Installshield-wizard voltooid: Klik op "Voltooien"

Het toetsenbord gebruiken

De landinstellingen voor de toetsenbordindeling in Windows moeten overeenkomen met de toetsenbordindeling van uw Trust-toetsenbord. De indeling van het Trust-toetsenbord is te vinden op een sticker op de verpakking.

▶ De toetsenbordindeling instellen in Windows: Ga naar: Start → Configuratiescherm (klassieke weergave) → Landinstellingen → Toetsenborden en talen (XP: Talen) → Toetsenborden wijzigen (XP: Details)

▶ Met de toets Alt Gr krijgt u toegang tot speciale tekens, zoals het eurosymbool.

Caps/Num/Scroll Lock indicator

- Na het downloaden en installatie geeft het programma de status van de "lock"-toetsen op het scherm weer.
- Wanneer de pictogrammen Caps/Num/Scroll niet worden weergegeven, klikt u eerst op de toets "Verborgen pictogrammen weergeven".

(Windows 7: / Windows Vista:)
Klik op "Aanpassen" om voor ieder pictogram de eigenschappen van de weergave te wijzigen ("Altijd zichtbaar", "Uitsluitend meldingen weergeven", etc.)

Sneltoetsen van Edge gebruiken

Uw Edge-toestenbord heeft sneltoetsen om uw favoriete programma's te starten en u te helpen bij het navigeren door uw besturingssysteem. Met de starttoetsen worden de internetbrowser, het e-mailprogramma en de mediaspeler gestart die als standaard zijn ingesteld, als deze programma's beschikbaar zijn op uw pc.

	Internetbrowser
	Favorieten
	Mediaspeler
	Deze computer
	Rekenmachine
	Zoeken

- Standaardprogramma's configureren:
7: Start → Standaardprogramma's→ Uw standaardprogramma's instellen
Vista: Start → Configuratiescherm→ Standaardprogramma's→ Programmatoegang en standaardprogramma's instellen→ Aangepast
XP: Start → Configuratiescherm→ Software → Programmatoegang en -instellingen.

Edge met een mediaspeler gebruiken

Uw Edge-toetsenbord heeft multimediasneltoetsen om u te helpen bij het beheren van uw favoriete multimediaspeler.

	Afspelen/pauzeren
	Vorige
	Volgende
	Dempen

- Met het wieltje voor volumeregeling kunt u het volume harder en zachter zetten

	Volume omlaag
	Volume omhoog

- De multimediatoetsen zijn ontworpen voor Media Center en Windows Media Player. De toetsen kunnen echter ook werken met andere mediaspelersoftware.

Package contents (Pakkens indhold)

①	USB-modtager	
②	Tastatur:	ⓐ Tastatur ⓑ Multimedietaster (se "Sådan bruges genvejstasterne på Edge") ⓒ Lydstyrke (se "Sådan bruges Edge sammen med en medieafspiller") ⓓ Indikator for lavt batteri ⓔ Batterirum
③	Mus:	ⓕ Sideknapper ⓖ Scroll-hjul ⓗ Batterirum
④	Batterier (2 x AA og 2 x AAA)	

Hardware installation (Hardwareinstallation)

⑤	ⓘ Sæt AAA-batterierne i tastaturets batterirum ⓙ Sæt AA-batterierne i musens batterirum
⑥	Sæt USB-modtageren i en af computerens USB-porte

▶ Efter et par sekunder er Edge-tastaturet og -musen klar til brug

Software installation (Softwareinstallation)

⑦	Besøg www.trust.com/17088/drivers
⑧	Klik på den Download-knap, der passer til din Windows-version
⑨	"Kør" filen, når du bliver bedt om det.
⑩	Klik på "Ja" for at tillade, at "Setup.exe – Published by Trust International BV" installeres
	Velkommen til Installshield: Klik på Næste
	Klar til installering: Klik på Næste
	Installshield Afslut guide: Klik på "Udfør"

Sådan bruges tastaturet

Tastaturets landeindstilling i Windows skal svare til tastaturlayoutet på dit Trust-tastatur. Tastaturlayoutet er angivet med en mærkat på æsken.

▶ Sådan indstilles tastaturlayoutet i Windows: Gå til: Start → Kontrolpanel (Klassisk visning) → Internationale og sproglige indstillinger → Tastaturlayout og sprog (XP: Sprog) → Skift tastaturer (XP: Detaljer)

▶ Tasten Alt Gr giver adgang til specielle tegn som eurosymbolet.

Indikator for Caps/Num/Scroll Lock

- Når programmet er hentet og installeret, vises status på "Lock"-tasterne på skærmen.
- Hvis Caps/Num/Scroll-ikonerne ikke kan ses, skal du først klikke på knappen "Vis skjulte ikoner".

(Windows 7: / Windows Vista:)
Klik på "Tilpas" for at ændre visningsegenskaberne for hvert enkelt ikon ("Altid synligt", "Vis kun meddelelser" osv.)

Sådan bruges genvejstasterne på Edge

Der er genvejstaster på Edge-tastaturet, så du nemt kan starte de programmer, du oftest bruger, og navigere rundt i operativsystemet. Starttasterne starter den internetbrowser, det e-mail-program og den medieafspiller, der bruges som standard, hvis du har programmer af den type installeret på computeren.

	Internetbrowser
	Favoritter
	Medieafspiller
	Denne computer
	Lommeregner
	Søg

- Konfigurer standardprogrammer:
7: Start → Standardprogrammer→Angiv dine standardprogrammer
Vista: Start → Kontrolpanel→Standardprogrammer →Angiv programadgang og computerstandarder→ Brugerdefineret
XP: Start → Kontrolpanel→ Tilføj eller fjern programmer → Angiv programadgang og -standarder.

Sådan bruges Edge med en medieafspiller

Der er specielle genvejstaster til multimedier på Edge-tastaturet, så du nemt kan styre den multimedieafspiller, du plejer at bruge.

	Afspil/Pause
	Forrige
	Næste
	Lyd fra

- Du kan skrue op og ned for lyden ved at dreje på lydstyrkehjulet

	Lydstyrke ned
	Lydstyrke op

- Multimedietasterne er specielt beregnet til Media Center og Windows Media Player. Men de kan muligvis også bruges til andre medieafspillerprogrammer.

Package contents (Pakkauksen sisältö)

①	USB-vastaanotin	
②	Näppäimistö:	ⓐ Näppäimistöosio ⓑ Multimedianäppäimet (katso "Edgen pikanäppäinten käyttäminen") ⓒ Äänenvoimakkuuden hallinta (katso "Edgen käyttäminen mediasoittimen kanssa") ⓓ Vähäisen paristovirran ilmaisin ⓔ Paristolokero
③	Hiiri:	ⓕ Sivupainikkeet ⓖ Vieritysrulla ⓗ Paristolokero
④	Paristot (2xAA ja 2xAAA)	

Hardware installation (Laitteistoasennus)

⑤	ⓘ Asenna AAA-paristot näppäimistön paristolokeroon ⓙ Asenna AA-paristot hiiren paristolokeroon
⑥	Kytke USB-vastaanotin yhteen tietokoneen USB-porteista

▶ Muutaman sekunnin kuluttua Edge-pöytäsarja on valmis käytettäväksi

Software installation (Ohjelmistoasennus)

⑦	Käy osoitteessawww.trust.com/17088/drivers
⑧	Napsauta Windows-versiota vastaavaa Download -painiketta
⑨	Pyydettäessä "Suorita" tiedosto.
⑩	Salli kohteen "Setup.exe – Julkaissut Trust International BV" asentaminen valitsemalla "Kyllä"
	Tervetuloa Installshield-asennusohjelmaan: Valitse "Seuraava"
	Valmis asennettavaksi: Valitse "Seuraava"
	Installshield-asennus valmis: Napsauta "Valmis"

Näppäimistön käyttäminen

Windowsissa olevien näppäimistön maakohtaisten asetusten tulisi vastata Trust-näppäimistön näppäinasettelua. Trust-näppäimistön merkistöasetukset on määritetty laatikossa olevassa tarrassa.

▶ Voit asettaa näppäimistön merkistöasetukset Windowsissa seuraavasti: Mene kohtaan: Käynnistä → Ohjauspaneeli (klassinen näkymä) → Alue- ja kielikohtaiset asetukset → Näppäimistöt ja kielet (XP: Kielet) → Näppäimistöt… (XP: Lisätietoja)

▶ Alt Gr -näppäimen avulla voit käyttää erikoismerkkejä, kuten euromerkkiä.

Caps/Num/Scroll Lock -ilmaisin

- Lataamisen ja asentamisen jälkeen ohjelma näyttää "lukkopainikkeiden" tilan ruudulla.
- Jos Caps/Num/Scroll-kuvakkeet eivät näy, napsauta ensin "Näytä piilotetut kuvakkeet" -painiketta.

(Windows 7: / Windows Vista:)
Napsauttamalla "Mukauta" voit muuttaa kuvakkaiden näyttöominaisuuksia ("Aina näkyvissä", "Näytä vain ilmoitukset", jne.)

Edgen pikanäppäinten käyttö

Edge-näppäimistössä on pikanäppäimiä, joilla voit käynnistää suosikkiohjelmasi ja navigoida käyttöjärjestelmässäsi. Käynnistysnäppäimet käynnistävät oletuksena internetselaimen, sähköpostiohjelman ja mediasoittimen, jos sellaiset ohjelmat ovat käytettävissä tietokoneellasi.

	Internetselain
	Suosikit
	Mediasoitin
	Oma tietokone
	Laskin
	Haku

- Määritä oletusohjelmat:
7: Käynnistä → Oletusohjelmat → Aseta oletusohjelmat
Vista: Käynnistä → Ohjauspaneeli → Oletusohjelmat → Aseta sovelluksen käyttöoikeudet ja oletukset → Mukauta
XP: Käynnistä → Ohjauspaneeli → Lisää/poista ohjelmia → Aseta sovelluksen käyttöoikeudet ja oletukset.

Edgen käyttäminen mediasoittimen kanssa

Edge-näppäimistössä on multimedia pikanäppäimiä, joiden avulla voit hallita haluamaasi multimediasoitinta.

	Toista/Tauko
	Edellinen
	Seuraava
	Mykistys

- Äänenvoimakkuuden säätöpyörää kääntämällä voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta

	Vähemmän äänenvoimakkuutta
	Lisää äänenvoimakkuutta

- Multimedianäppäimet on suunniteltu Media Center- ja Windows Media Player -käyttöä varten. Näppäimet saattavat kuitenkin toimia muidenkin mediasoitinten kanssa.

Package contents (Pakkens innhold)

①	USB-mottaker	
②	Tastatur:	ⓐ Tastaturdel ⓑ Multimediataster (se "Slik bruker du hurtigtastene på Edge") ⓒ Volumkontroll (se "Slik bruker du mediaspiller med Edge") ⓓ Indikator for batterikapasitet ⓔ Batterirom
③	Mus:	ⓕ Sideknapper ⓖ Rullehjul ⓗ Batterirom
④	Batterier (2xAA og 2xAAA)	

Hardware installation (Maskinvareinstallasjon)

⑤	ⓘ Sett AAA-batteriene inn i batterierommet på tastaturet ⓙ Sett AA-batteriene inn i batterierommet på musen
⑥	Koble USB-mottakeren til en av datamaskinens USB-porter

▶ Etter et par sekunder er Edge-tastaturet og musen klar til bruk

Software installation (Programvareinstallasjon)

⑦	Gå til www.trust.com/17088/drivers
⑧	Klikk på Download -knappen som korreponderer med Windows-versjonen din
⑨	Kjør filen når du blir bedt om det.
⑩	Klikk "Ja" for å installere "Setup.exe – Utgitt av Trust International BV"
	Velkommen til Installshield: Klikk på Neste
	Klar til å installere: Klikk på Neste
	Installshield-veiviseren er fullført: Klikk på "Ferdig"

Bruke tastaturet

Det landsbaserte tastaturoppsettet i Windows bør stemme overens med Trust-tastaturet. Layouten for Trust-tastaturet er angitt med et klistremerke på esken.

▶ Slik stiller du inn tastaturlayout i Windows: Gå til: Start → Kontrollpanel (klassisk visning) → Innstillinger for region og språk → Tastatur og språk (XP: Språk) → Endre tastaturer (XP: Detaljer)

▶ Alt Gr-tasten gir deg tilgang til spesielle tegn, for eksempel €-tegnet.

Caps/Num/Scroll Lock-indikator

- Etter at programmet er lastet ned og installert, vil programmet vise statusen for "låse"-knappene på skjermen.
- Dersom Caps/Num/Scroll-ikonene ikke er synlige, kan du klikke "Vis skjulte ikoner"-knappen først.

(Windows 7: / Windows Vista:)
Klikk "Tilpass" for å endre visningsegenskaper for hvert ikon ("Alltid synlig", "Vis bare varsler", osv.)

Slik bruker du hurtigtastene på Edge

Edge-tastaturet har hurtigtaster som kan starte opp favorittprogrammene dine og hjelpe deg til å navigere i operativsystemet. Starttastene starter standard nettleser, e-postprogram og media player, hvis du har slike programmer på PCen.

	Internett-leser
	Favoritter
	Mediaspiller
	Min datamaskin
	Kalkulator
	Søk

- Konfigurere standardprogrammer:
7: Start → Standardprogrammer → Angi standardprogrammer
Vista: Start → Kontrollpanel → Standardprogrammer → Angi programtilgang og standardprogrammer → Egendefinert
XP: Start → Kontrollpanel → Legg til og fjern programmer → Angi programtilgang og -standarder.

Slik bruker du mediaspiller med Edge

Edge-tastaturet har hurtigtaster for multimedia som kan hjelpe deg i å styre multimediaspilleren.

	Spill av/Pause
	Forrige
	Neste
	Demp

- Ved å rotere volumkontrollhjulet, kan du skru volumet opp eller ned

	Volum ned
	Volum opp

- Multimedietastene er designet for Media Center og Windows Media Player. Tastene kan også fungere med andre mediaspillerprogramvarer.

Package contents (Förpackningens innehåll)

①	USB-mottagare	
②	Tangentbord:	ⓐ Tangentbordsdel ⓑ Multimediaknappar (se "Använda genvägar på Edge") ⓒ Volymkontroll (se "Använda Edge med en mediaspelare") ⓓ Indikator för låg batterinivå ⓔ Batterifack
③	Mus:	ⓕ Sidoknappar ⓖ Rullhjul ⓗ Batterifack
④	Batterier (2xAA och 2xAAA)	

Hardware installation (Maskinvaruinstallation)

⑤	ⓘ Sätt i AAA-batterierna i tangentbordets batterifack ⓙ Sätt i AA-batterierna i musens batterifack
⑥	Anslut USB-mottagaren till en av datorns USB-portar

▶ Efter några sekunder är Edge-skrivbordssetet klart för användning

Software installation (Programvaruinstallation)

⑦	Visit www.trust.com/17088/drivers
⑧	Klicka på knappen Download som motsvarar din Windows-version
⑨	"Kör" filen när du uppmanas att göra det.
⑩	Klicka på "Ja" för att tillåta "Setup.exe – Published by Trust International BV" att installera
	Välkommen till Installshield: Klicka på Nästa
	Klar att installera: Klicka på Nästa
	Installshield-guiden har slutförts: Klicka på Slutför

Använda tangentbordet

Inställningarna för tangentbordslayout i Windows ska motsvarar layouten för Trust-tangentbordet. Trust-tangentbordets layout visas på en dekal på förpackningen.

▶ Så här ställer du in tangentbordslayouten i Windows: Gå till: Start → Kontrollpanelen (klassisk vy) → Nationella inställningar → Tangentbord och språk (XP: Språk) → Byt tangentbord (XP: Detaljer)

▶ Alt Gr-tangenten ger tillgång till specialtecken som Euro-tecknet.

Caps/Num/Scroll Lock-indikator

- Efter hämtning och installation visar programmet statusen för "lås"-knappar på skärmen.
- Om Caps/Num/Scroll-ikonerna inte syns klickar du först av allt på knappen "Visa dolda ikoner".

(Windows 7: /Windows Vista:)
Klicka på "Anpassa" om du vill ändra displayegenskaperna för varje ikon ("Always visible" (Alltid synlig), "Only show notifications" (Visa enbart aviseringar), etc)

Använda genvägarna på Edge

Ditt Edge-tangentbord har kortkommandon som hjälper dig att starta dina favoritprogram och navigera genom ditt operativsystem. Via startknapparna öppnas webbläsaren, e-postprogrammet och mediaspelaren du angett som standard, om du har sådana program på datorn.

	Webbläsare
	Favoriter
	Mediaspelare
	Den här datorn
	Kalkylator
	Sök

- Konfigurera standardprogram:
7: Start → Standardprogram→Ange dina standardprogram
Vista: Start → Kontrollpanelen→Standarprogram→Ange programåtkomst och standardvärden för datorn→ Anpassat
XP: Start → Kontrollpanelen→ Lägg till/ta bort program → Ange programåtkomst och standardvärden.

Använda Edge med en mediaspelare

Ditt Edge-tangentbord har multimediakortkommandon som hjälper dig att styra din favoritmultimediaspelare.

	Uppspelning/paus
	Föregående
	Nästa
	Ljud av

- Genom att rotera volymkontrollhjulet kan du höja eller sänka volymen

	Sänk volymen
	Höj volymen

- Multimediatangenterna är avsedda för Media Center och Windows Media Player. Tangenterna kan dock även fungera med andra multimediaprogram.

Package contents (zawartość opakowania)

①	Odbiornik USB	
②	Klawiatura:	ⓐ Sekcja klawiatury ⓑ Klawisze multimedialne (zobacz „Używanie skrótów Edge") ⓒ Regulacja głośności (zobacz „Używanie Edge z odtwarzaczem medialnym") ⓓ Wskaźnik niskiego poziomu baterii ⓔ Komora na baterie
③	Mysz:	ⓕ Boczne przyciski ⓖ Rolka przewijania ⓗ Komora na baterie
④	Baterie (2xAA i 2xAAA)	

Hardware installation (Instalacja sprzętu)

⑤	ⓘ włóż baterie AAA do komory na baterie znajdującej się w klawiaturze ⓙ włóż baterie AA do komory na baterie znajdującej się w myszy
⑥	Podłącz odbiornik USB do jednego z portów USB komputera

▶ po kilku sekundach zestaw Edge jest gotowy do użycia

Software installation (Instalacja oprogramowania)

⑦	Wejdź na stronę www.trust.com/17088/drivers
⑧	Kliknij przycisk Download odpowiadający wersji systemu Windows
⑨	Po pojawieniu się okna z komunikatem, wybierz opcję „Uruchom", aby uruchomić plik.
⑩	Kliknij przycisk „Tak", aby zezwolić na instalację pliku „Setup.exe – Opublikowane przez Trust International BV"
	Witaj w Installshield: Kliknij opcję Dalej
	Gotowy do instalacji: Kliknij opcję Dalej
	Zakończenie przewodnika Installshield: Kliknij opcję „Zakończ"

Korzystanie z klawiatury

Układ klawiatury dostosowany do określonego języka/kraju w systemie Windows powinien zgadzać się układem klawiatury Trust. Układ klawiatury Trust określa nalepka na opakowaniu.

▶ aby ustawić układ klawiatury w systemie Windows: przejdź do: Start → Panel sterowania (widok klasyczny) → Opcje regionalne i językowe → Klawiatury i języki (XP: Języki) → Zmień klawiatury (XP: Szczegóły)

▶ klawisz Alt Gr umożliwia pisanie znaków specjalnych, takich jak €.

Wskaźniki Caps/Num/Scroll Lock

- Po pobraniu i zainstalowaniu program będzie wyświetlał stan przycisków „blokowanych" na ekranie
- Jeżeli ikony Caps/Num/Scroll są niewidoczne, kliknij przycisk „Pokaż ukryte ikony".

(Windows 7: / Windows Vista:)
Kliknij opcję „Dostosuj", aby zmienić sposób wyświetlania każdej ikony („Pokaż ikony i powiadomienia", „Pokazuj tylko powiadomienia" itd.)

Używanie skrótów Edge

Klawiatura Edge posiada klawisze skrótów, które pomagają uruchamiać ulubione programy i poruszać się w systemie operacyjnym. Klawisze szybkiego dostępu uruchomią domyślną przeglądarkę internetową, program e-mailowy i odtwarzacz multimedialny, jeżeli są one zainstalowane w komputerze.

	Przeglądarka internetowa
	Ulubione
	Odtwarzacza medialny
	Mój komputer
	Kalkulator
	Wyszukaj

- Konfiguracja programów domyślnych:
7: Start → Programy domyślne → Ustaw programy domyślne
Windows Vista: Start → Panel sterowania → Programy domyślne → Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne → Niestandardowa
Windows XP: Start → Panel sterowania→ Dodaj lub usuń programy → Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne

Używanie Edge z odtwarzaczem medialnym

Klawiatura Edge posiada multimedialne klawisze skrótów, które umożliwiają obsługę ulubionego odtwarzacza multimedialnego.

	Odtwarzanie/Pauza
	Następny
	Poprzedni
	Wycisz

- Obracanie pokrętła regulacji głośności umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie głośności

	Zmniejszenie głośności
	Zwiększenie głośności

- Klawisze multimedialne zaprojektowano do obsługi programów Media Center i Windows Media Player; mogą jednak współpracować z innymi programami multimedialnymi.

Package contents (Obsah balení)

①	Přijímač USB	
②	Klávesnice:	ⓐ Klávesnice ⓑ Multimediální klávesy (viz „Používání klávesových zkratek sady Edge") ⓒ Ovládání hlasitosti (viz „Používání sady Edge s přehrávačem médií") ⓓ Indikátor stavu baterie ⓔ Přihrádka na baterie
③	Myš:	ⓕ Postranní tlačítka ⓖ Rolovací kolečko ⓗ Přihrádka na baterie
④	Baterie (2 x AA a 2 x AAA)	

Hardware installation (Instalace hardwaru)

⑤	ⓘ Vložte baterie typu AAA do přihrádky na baterie v klávesnici ⓙ Vložte baterie typu AA do přihrádky na baterie v myši
⑥	Připojte přijímač USB k jednomu z portů USB v počítači

▶ Po několika vteřinách je sada Edge připravená k použití

Software installation (Instalace softwaru)

⑦	Viz www.trust.com/17088/drivers
⑧	Klikněte na tlačítko Download, které odpovídá vaší verzi operačního systému Windows
⑨	Až budete vyzváni, spusťte soubor kliknutím na tlačítko „Spustit".
⑩	Klikněte na „Ano" pro instalaci souboru „Setup.exe – Published by Trust International BV" **Vítejte v** průvodci **Installshield:** Klikněte na „Další" **Instalace:** Klikněte na „Další" Ukončení průvodce**Installshield:** Klikněte na „Ukončit"

Používání klávesnice

Nastavení místního rozvržení klávesnice v systému Windows by mělo odpovídat rozvržení vaší klávesnice Trust. Rozvržení klávesnice Trust je uvedeno na štítku na obalu.

▶ Pokud chcete v systému Windows nastavit rozvržení klávesnice: Přejděte na: Start → Ovládací panely (klasické zobrazení) → Místní a jazykové nastavení→ Klávesnice a jazyky (XP: Jazyky) → Změnit klávesnice (XP: Podrobnosti)

▶ Klávesa Alt Gr zpřístupňuje speciální znaky, například symbol pro euro.

Kontrolka kláves Caps/Num/Scroll Lock

- Po stažení a instalaci program na obrazovce zobrazí stav funkčních kláves Caps Lock, Num Lock a Scroll Lock.
- Pokud nejsou ikony Caps/Num/Scroll Lock viditelné, klikněte nejrpve na tlačítko „Ukázat skryté ikony".

(Windows 7: /Windows Vista:)
Vlastnosti zobrazení pro každou ikonu („Vždy viditelné", „Zobrazit pouze upozornění", apod.) nastavíte kliknutím na tlačítko „Přizpůsobit"

Používání klávesových zkratek sady Edge

Klávesnice Edge je vybavena klávesovými zkratkami pro snadné spuštění vašich oblíbených programů a navigaci v operačním systému. Klávesy pro spuštění umožňují otevření výchozího internetového prohlížeče, programu pro zpracování elektronické pošty a mediálního přehrávače, pokud jsou na počítači nainstalovány.

	Internetový prohlížeč
	Oblíbené
	Přehrávač médií
	Tento počítač
	Kalkulátor
	Hledat

- Nakonfigurování výchozích programů:
7: Start → Výchozí programy→Nastavit výchozí programy
Vista: Start → Ovládací panely→Výchozí programy→Výchozí nastavení počítače a přístupu k programům → Vlastní
XP: Start → Ovládací panely→ Přidat nebo odebrat programy→ Přístup a výchozí nastavení programů.

Používání klávesnice Edge s přehrávačem médií

Klávesnice Edge je vybavena multimediálními klávesovými zkratkami, jejichž prostřednictvím svůj oblíbený přehrávač můžete ovládat přímo z klávesnice.

	Přehrát/pozastavit
	Předchozí
	Následující
	Ztlumit

- Otočením ovládacího kolečka zvýšíte nebo snížíte hlasitost

	Snížení hlasitosti
	Zvýšení hlasitosti

- Multimediální klávesy jsou navrženy pro přehrávač Media Center a Windows Media Player. Lze je však použít i s některými jinými typy softwaru pro přehrávání médií.

Package contents (Obsah balenia)

①	Prijímač s rozhraním USB	
②	Klávesnica:	ⓐ Oblasť klávesnice ⓑ Multimediálne klávesy (pozrite časť Používanie klávesových skratiek Edge) ⓒ Ovládanie hlasitosti (pozrite časť Používanie Edge s multimediálnym prehrávačom) ⓓ Indikátor slabej batérie ⓔ Priestor na batérie
③	Myš:	ⓕ Bočné tlačidlá ⓖ Rolovacie koliesko ⓗ Priestor na batérie
④	Batérie (2 x AA a 2 x AAA)	

Hardware installation (Inštalácia hardvéru)

⑤	ⓘ Do priestoru na batérie klávesnice vložte batérie typu AAA ⓙ Do priestoru na batérie myši vložte batérie typu AA
⑥	Zasuňte prijímač USB do niektorého z rozhraní USB počítača

▶ Po niekoľkých sekundách je súprava Edge pripravená na používanie

Software installation (Inštalácia softvéru)

⑦	Navštívte www.trust.com/17088/drivers
⑧	Kliknite na tlačidlo Download podľa svojej verzie OS Windows
⑨	Keď sa zobrazí výzva, spustite súbor tlačidlom Spustiť.
⑩	Kliknutím na Áno povolíte inštaláciu súboru Setup.exe – Published by Trust International BV
	Víta vás Installshield: Kliknite na Ďalej
	Pripravené na inštaláciu: Kliknite na Ďalej
	Installshield dokončený: Kliknite na Dokončiť

Používanie klávesnice

Nastavenia rozloženia klávesnice v systéme Windows by mali zodpovedať rozloženiu vašej klávesnice Trust. Rozloženie klávesnice Trust je vyznačené na samolepke na balení.

▶ Nastavenie rozloženia klávesnice v OS Windows: Prejdite na: Štart → Ovládací panel (štandardné zobrazenie) → Miestne a jazykové nastavenie → Klávesnice a jazyky (XP: Jazyky) → Zmeniť klávesnice (XP: Podrobnosti)

▶ Tlačidlo Alt Gr umožňuje prístup k špeciálnym znakom, ako napríklad znak eura.

Indikátor Caps/Num/Scroll Lock

- Po prevzatí a nainštalovaní aplikácie sa na obrazovke zobrazia informácie o zapnutí/vypnutí tlačidiel caps/num/scroll lock.
- Ak nie sú zobrazené ikony Caps/Num/Scroll Lock, kliknite najprv na možnosť Zobraziť skryté ikony.

(Windows 7: / Windows Vista:)
Po kliknutí na Prispôsobiť môžete zmeniť vlastnosti zobrazenia jednotlivých ikon (Viditeľné vždy, Zobraziť len upozornenie atď.)

Používanie klávesových skratiek Edge

Klávesnica Edge má tlačidlá klávesových skratiek, ktoré vám pomôžu spúšťať obľúbené aplikácie a navigovať v menu operačného systému. Spúšťacie tlačidlá otvoria predvolený internetový prehliadač, emailového klienta a multimediálny prehrávač (ak sú tieto aplikácie dostupné vo vašom počítači).

	Prehliadač internetu
	Obľúbené
	Multimediálny prehrávač
	Tento počítač
	Kalkulačka
	Hľadať

- Konfigurácia predvolených aplikácií:
7: Štart → Predvolené programy→Nastaviť predvolené programy
Vista: Štart → Ovládací panel→Predvolené programy→Nastaviť prístup k programom a predvolené hodnoty počítača→ Užívateľské
XP: Štart → Ovládací panel→ Pridať alebo odstrániť programy → Nastaviť prístup k programom a predvolené programy.

Používanie Edge s multimediálnym prehrávačom

Klávesnica Edge má multimediálne klávesové skratky, ktoré pomáhajú ovládať obľúbený multimediálny prehrávač.

	Prehrávanie/pozastavenie
	Predchádzajúca
	Nasledujúca
	Stlmiť

- Otáčaním ovládacieho kolieska hlasitosti môžete zvyšovať alebo znižovať hlasitosť

	Zníženie hlasitosti
	Zvýšenie hlasitosti

- Multimediálne tlačidlá sú určené pre aplikácie Media Center a Windows Media Player. Môžu však fungovať aj s inými multimediálnymi prehrávačmi.

Package contents (A csomag tartalma)

①	USB-vevőegység	
②	Billentyűzet:	ⓐ Billentyűzet ⓑ Multimédia-billentyűk (lásd "A gyorsbillentyűk használata az Edge billentyűzeten" fejezetben) ⓒ Hangerőszabályzó (lásd "Médialejátszó vezérlése az Edge billentyűzet segítségével" fejezetben) ⓓ Alacsony elemtöltöttség kijelzése ⓔ Elemtartó rekesz
③	Egér:	ⓕ Oldalgombok ⓖ Görgetőkerék ⓗ Elemtartó rekesz
④	Elemek (2 db AA és 2 db AAA)	

Hardware installation (Hardware telepítése)

⑤	ⓘ Helyezze be az AAA elemeket a billentyűzet elemtartó rekeszébe. ⓙ Helyezze be az AA elemeket az egér elemtartó rekeszébe.
⑥	Csatlakoztassa az USB-vevőegységet számítógépe valamelyik USB-portjához.

▶ Az Edge deskset néhány pillanaton belül használatra kész.

Software installation (Software telepítése)

⑦	Látogasson el a www.trust.com/17088/drivers oldalra.
⑧	Kattintson az Ön Windows-verziójának megfelelő Download gombra.
⑨	A felszólító üzenet megjelenésekor kattintson a "Run" (Futtatás) gombra.
⑩	Kattintson a "Yes" (Igen) gombra a "Setup.exe - Published by Trust International BV" telepítéséhez.
	Üdvözli az Installshield varázsló: Kattintson a "Next" (Tovább) gombra.
	Telepítésre kész: Kattintson a "Next" (Tovább) gombra.
	Az Installshield varázsló befejezte működését: Kattintson a "Finish" (Befejezés) gombra.

A billentyűzet használata

A billentyűzet Windows operációs rendszeren belüli nyelvi beállításának egyeznie kell a Trust billentyűzet billentyűzetkiosztásával. A Trust billentyűzet betűkiosztásáról a csomagoláson lévő címkén talál információt.

▶ Billentyűzetkiosztás beállítása Windows alatt: Lépjen a: "Start" (Start menü) → "Control Panel (classic view)" (Vezérlőpult, klasszikus nézet) → "Regional and Language Options" (Területi és nyelvi beállítások) → "Keyboards and Languages" (XP: Languages) (Billentyűzetek és nyelvek (XP ben: Nyelvek))→ Change Keyboards (XP: Details) (Billentyűzetváltás (XP ben: Részletek))

▶ A különleges karakterek (mint pl. az euró jele) az Alt Gr billentyűkombinációval érhetők el.

Caps/Num/Scroll Lock kijelzése

- A program letöltése és telepítése után a "lock" billentyűk állapota megjelenik a képernyőn.
- Ha a Caps/Num/Scroll ikonok nem láthatók, kattintson a "Show hidden icons" (Rejtett ikonok megjelenítése) opcióra.

(Windows 7 operációs rendszerben: / Windows Vista operációs rendszerben:)
Kattintson a "Customize" (Testreszabás) gombra az ikonok megjelenítési tulajdonságainak megváltoztatásához ("Always visible" (mindig látható), "Only show notifications" (csak az értesítések megjelenítése), stb.).

A gyorsbillentyűk használata az Edge billentyűzeten

Az Edge billentyűzeten található billentyűparancsok segítségével egyszerűen elindíthatja kedvenc programjait, és navigálhat az operációs rendszeren belül. Az indítógombok megnyitják az alapértelmezett webböngészőt, levelezőprogramot és médialejátszót, amennyiben a számítógépen ezek a programok elérhetők.

Webböngésző
Kedvencek
Médialejátszó
Sajátgép
Számológép
Keresés

- Alapértelmezett programok beállítása:
7: "Start" (Start) → "Default Programs" (Alapértelmezett programok) → "Set your default programs" (Alapértelmezett programok beállítása)
Vista: "Start" (Start) → "Control Panel" (Vezérlőpult) → "Default Programs" (Alapértelmezett programok) → "Set programs access and computer defaults" (Programok hozzáférhetőségének és a számítógép alapértelmezéseinek beállítása) → "Custom" (Egyéni)
XP: "Start" (Start menü) → "Control Panel" (Vezérlőpult) → "Add/Remove Programs" (Programok telepítése és törlése) → "Set Program Access and Defaults" (Programok hozzáférhetősége és alapértelmezése).

Médialejátszó vezérlése az Edge billentyűzet segítségével

Az Edge billentyűzet multimédia-billentyűinek segítségével irányíthatja kedvenc multimédia-lejátszóját.

Lejátszás / Szünet
Előző
Következő
Némítás

- A hangerőszabályzó kerék forgatásával növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.

Hangerő csökkentése
Hangerő növelése

- A multimédia-billentyűket a Media Center és a Windows Media Player használatára tervezték. A billentyűk ugyanakkor egyéb médialejátszó-szoftverrel is működhetnek.

Package contents (Conţinutul pachetului)

①	Receptor USB	
②	Tastatură	ⓐ Secţiune tastatură ⓑ Taste multimedia (consultaţi „Utilizarea comenzilor rapide Edge") ⓒ Controlul volumului (consultaţi „Utilizarea Edge cu un media player") ⓓ Indicator baterie descărcată ⓔ Compartiment baterie
③	Mouse	ⓕ Butoane laterale ⓖ Rotiţă de defilare ⓗ Compartiment baterie
④	Baterii (2 buc. AA şi 2 buc. AAA)	

Hardware installation (Instalare hardware)

⑤	ⓘ Introduceţi bateriile AAA în compartimentul de baterii al tastaturii ⓙ Introduceţi bateriile AAA în compartimentul de baterii al mouse-ului
⑥	Conectaţi receptorul USB la unul dintre porturile USB ale computerului dvs.

▶ După câteva secunde, setul dvs. de birou Edge este gata de utilizare

Software installation (Instalare software)

⑦	Vizitaţi www.trust.com/17088/drivers
⑧	Faceţi clic pe butonul Download în funcţie de versiunea dvs. Windows
⑨	Când vi se solicită acest lucru, rulaţi fişierul.
⑩	Faceţi clic pe "Da" pentru a permite instalarea "Setup.exe – Published by Trust International BV"
	Bine aţi venit la Installshield: Faceţi clic pe Continuare
	Gata de instalare: Faceţi clic pe Continuare
	Installshield Wizard finalizat: Faceţi clic pe „Finalizat"

Utilizarea tastaturii

Setările naţionale pentru dispunerea tastaturii din Windows trebuie să corespundă cu dispunerea tastaturii dvs. Trust. Dispunerea tastaturii Trust este afişată pe o etichetă autocolantă pe cutie.

▶ Setarea dispunerii tastaturii în Windows: Mergeţi la: Start → Panou de control (vedere clasică) → Opţiuni regionale şi lingvistice → Tastaturi şi limbi (XP: Limbi) → Schimbare tastatură (XP: Detalii)

▶ Tasta Alt Gr vă asigură accesul la caractere speciale cum ar fi simbolul Euro.

Indicator Caps/Num/Scroll Lock

- După ce a fost descărcat şi instalat, programul va afişa starea butoanelor de „blocare" pe ecran.
- Dacă pictogramele Caps/Num/Scroll nu sunt vizibile, faceţi clic pe butonul „Afişare pictograme ascunse" mai întâi.

(Windows 7: / Windows Vista:)
Faceţi clic pe "Particularizare" pentru a schimba proprietăţile de afişare pentru fiecare pictogramă ("Mereu vizibil", „Afişează numai notificările", etc)

Utilizarea comenzilor rapide Edge

Tastatura dvs. Edge dispune de taste de comandă rapidă, destinate lansării programelor preferate şi navigării simplificate prin sistemul dvs. de operare. Tastele de lansare pornesc motorul implicit de căutare pe internet, programul de e-mail şi aplicaţia Media player, dacă aceste programe sunt disponibile pe calculatorul dvs.

	Browserul internet
	Favorite
	Media player
	My Computer
	Calculator
	Căutare

- Configurarea programelor implicite:
7: Start → Programe implicite → Setare programe implicite
Vista: Start → Panou de control →Programe implicite →Setare acces programe şi caracteristici implicite computer → Particularizat
XP: Start → Panou de control → Adăugaţi / Eliminaţi programe → Setaţi accesul la programe şi setările implicite

Utilizarea Edge cu un media player

Tastatura dvs. Edge are comenzi rapide multimedia care vă ajută să efectuaţi comenzile în playerul dvs. multimedia preferat.

	Redare/Întrerupere
	Anterior
	Continuare
	Mut

- Prin rotirea potenţiometrului de volum, puteţi intensifica sau atenua volumul

	Reducere volum
	Intensificare volum

- Tastele multimedia au fost concepute pentru Media Center şi pentru aplicaţiile Windows Media Player. Totuşi, tastele ar trebui să funcţioneze de asemenea cu alte programe media player.

Package contents (Съдържание на опаковката)

①	USB приемник	
②	Клавиатура:	ⓐ Раздел "Клавиатура" ⓑ Мултимедийни клавиши (вижте "Използване на клавишните комбинации на Edge") ⓒ Управление на звука (вижте "Използване на Edge заедно с медиа плейър") ⓓ Индикатор за изтощена батерия ⓔ Отделение за батерията
③	Мишка:	ⓕ Странични бутони ⓖ Колелце за скролиране ⓗ Отделение за батерията
④	Батерии (2 бр. AA и 2 бр. AAA)	

Hardware installation (Хардуерно инсталиране)

⑤	ⓘ Поставете батериите AAA в съответното отделение на клавиатурата ⓙ Поставете батериите AA в съответното отделение на мишката
⑥	Свържете USB приемника към един от USB портовете на компютъра си

▶ След няколко секунди вашият комплект от клавиатура и мишка Edge ще е готов за използване

Software installation (Софтуерно инсталиране)

⑦	Отидете на адрес www.trust.com/17088/drivers
⑧	Кликнете върху бутона Download, който съответства на вашата версия на Windows
⑨	Когато бъдете помолени, натиснете "Старт".
⑩	Кликнете върху "Да", за да разрешите инсталирането на "Setup.exe – Published by Trust International BV"
	Добре дошли в Installshield: Кликнете "Напред"
	Готовност за инсталиране: Кликнете "Напред"
	Съветникът на Installshield завърши работата си: Кликнете "Край"

Използване на клавиатурата

Настройката за държавата на клавиатурата в Windows трябва да съответства на разположението на клавишите на вашата клавиатура Trust. Разположението на клавишите на клавиатурата на Trust е указано на стикер, залепен върху кутията.

▶ За да зададете разположението на клавиатурата в Windows: Отидете на: Старт → Контролен панел (Класически изглед) → Регионални и езикови настройки → Клавиатура и езици (XP: Езици) → Промяна на клавиатурата (XP: Подробности)

▶ Клавишът Alt Gr дава достъп до специални символи, като символа за евро.

Индикатор Caps/Num/Scroll Lock

- След като бъде изтеглена и инсталирана, програмата ще покаже на екрана състоянието на бутоните за "заключване".
- Ако иконите Caps/Num/Scroll не се виждат, кликнете първо върху бутона "Покажи скритите икони".

(Windows 7: / Windows Vista:)
Кликнете върху "Персонализиране", за да направите промени в свойствата на показването за всяка икона ("Винаги видима", "Да се показват само уведомленията" и т.н.)

Използване на клавишите за кратки пътища на Edge

Вашата клавиатура Edge е снабдена с клавиши за кратки пътища, които ви помагат да стартирате любимите си програми и да навигирате из операционната си система. Стартовите клавиши стартират интернет браузъра по подразбиране, програмата за електронна поща и медиа плейъра, ако тези програми са инсталирани на вашия компютър.

	Интернет браузър
	Предпочитани адреси
	Медиа плейър
	Моят компютър
	Калкулатор
	Търсене

- Конфигуриране на програмите по подразбиране:
7: Старт → Програми по подразбиране → Задайте програмите си по подразбиране
Vista: Старт → Контролен панел → Програми по подразбиране → Настройване на достъпа до програмите и стойностите на компютъра по подразбиране → Потребителски стойности
XP: Старт → Контролен панел → Добавяне/Премахване на програми → Настройка на достъпа и стойностите по подразбиране на програмите.

Използване на Edge с медиа плейър

Вашата клавиатура Edge притежава мултимедийни клавиши за кратки пътища, които ви помагат да управлявате предпочитания мултимедиен плейър.

	Възпроизвеждане / Пауза
	Назад
	Напред
	Изключване на звука

- Чрез завъртане на колелцето за управление на звука можете да увеличите или намалите силата му

	Намаляване силата на звука
	Увеличаване силата на звука

- Мултимедийните клавиши са предназначени за Media Center и Windows Media Player. Независимо от това, клавишите могат да работят и с друг софтуер за медиа плейъри

Package contents (Комплект поставки)

①	Приемник USB	
②	Клавиатура:	ⓐ Секция клавиш ⓑ Мультимедийные клавиши (см. раздел «Использование клавиш быстрого доступа Edge») ⓒ Регулировка громкости (см. раздел «использование Edge с медиаплеером») ⓓ Индикатор низкого уровня заряда батарей ⓔ Отсек для батарей
③	Мышь:	ⓕ Боковые кнопки ⓖ Колесо прокрутки ⓗ Отсек для батарей
④	Батареи (2xAA и 2xAAA)	

Hardware installation (Установка аппаратуры)

⑤	ⓘ Вставить батареи AAA в отсек для батарей клавиатуры ⓙ Вставить батареи AA в отсек для батарей мыши
⑥	Подключить приемник USB к одному из USB-портов компьютера

▶ Через несколько секунд настольный комплект Edge будет готов к использованию

Software installation (Установка программного обеспечения)

⑦	Посетите www.trust.com/17088/drivers
⑧	Нажмите кнопку Download согласно своей версии Windows
⑨	По запросу «запустите» файл.
⑩	Нажмите «Да», чтобы установить« Setup.exe – распространитель Trust International BV»
	Добро пожаловать в Installshield: нажмите «Далее»
	Готовность к установке: нажмите «Далее»
	Мастер Installshield завершил работу: нажмите «Завершить»

Использование клавиатуры

Настройки раскладки клавиатуры для определенной страны в операционной системе Windows должны совпадать с раскладкой клавиатуры Trust. Раскладка клавиатуры Trust указана на наклейке коробки.

▶ Настройка раскладки клавиатуры в операционной системе Windows: Перейдите: Пуск → Панель управления (классический вид) → Язык и региональные стандарты → Языки и клавиатуры (Windows XP: Языки) → Изменить клавиатуру (Windows XP: Детали)

▶ Клавиша Alt Gr позволяет вводить специальные символы, такие как знак Евро.

Индикатор Caps/Num/Scroll Lock

- После загрузки и установки программа будет отображать состояние кнопок Caps/Num/Scroll Lock на экране.
- Если значки Caps/Num/Scroll не видны, нажмите кнопку «Показать скрытые значки».

(Windows 7: / Windows Vista:)
Нажмите «Изменить», чтобы изменить свойства отображения каждого значка («Виден всегда», «Показывать только уведомления» и т. п.)

Использование клавиш быстрого доступа Edge

Клавиатура Edge имеет клавиши быстрого доступа для запуска избранных программ и управления операционной системой. Кнопки запуска по умолчанию открывают веб-обозреватель, клиент электронной почты и медиаплеер, если такие программы установлены в операционной системе.

	Веб-обозреватель
	Избранное
	Медиаплеер
	Мой Компьютер
	Калькулятор
	Поиск

- Изменение программ по умолчанию:
ОС Windows 7: Пуск → Программы по умолчанию → Задание программ по умолчанию
ОС Windows Vista: Пуск → Панель управления → Программы по умолчанию → Настройка доступа к программам и умолчаний → Другое
ОС Windows XP: Пуск → Панель управления → Добавить/Удалить программы → Выбор программ по умолчанию.

Использование Edge с медиаплеером

Клавиатура Edge имеет мультимедийные клавиши быстрого доступа для управления медиаплеером.

	Воспроизведение/Пауза
	Предыдущий
	Следующий
	Отключение звука

- С помощью вращения колеса регулировки громкости можно увеличивать и уменьшать громкость

	Уменьшение громкости
	Увеличение громкости

- Мультимедийные клавиши предназначены для программ Media Center и Проигрыватель Windows Media. Однако, клавиши также могут работать и с другими медиаплеерами.

Package contents (Περιεχόμενα συσκευασίας)

①	Δέκτης USB	
②	Πληκτρολόγιο:	ⓐ Ενότητα πληκτρολογίου ⓑ Πλήκτρα πολυμέσων (δείτε "Χρήση των συντομεύσεων του Edge") ⓒ Έλεγχος έντασης ήχου (δείτε "Χρήση του Edge με μία εφαρμογή αναπαραγωγής μέσων") ⓓ Ένδειξη χαμηλού επιπέδου φόρτισης μπαταρίας ⓔ Διαμέρισμα μπαταριών
③	Ποντίκι:	ⓕ Πλευρικά πλήκτρα ⓖ Τροχός κύλισης ⓗ Διαμέρισμα μπαταριών
④	Μπαταρίες (2xAA και 2xAAA)	

Hardware installation (Εγκατάσταση υλικού)

⑤	ⓘ Εισάγετε τις μπαταρίες AAA στο διαμέρισμα μπαταριών του πληκτρολογίου ⓙ Εισάγετε τις μπαταρίες AA στο διαμέρισμα μπαταριών του ποντικιού
⑥	Συνδέστε το δέκτη USB σε μία από τις θύρες USB του υπολογιστή σας

▶ Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, το Edge deskset θα είναι έτοιμο για χρήση

Software installation (Εγκατάσταση λογισμικού)

⑦	Μεταβείτε στη διεύθυνση www.trust.com/17088/drivers
⑧	Κάντε κλικ στο κουμπί Download που αντιστοιχεί στην έκδοση των Windows του υπολογιστή σας
⑨	Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε "Run" (Εκτέλεση) για να ξεκινήσετε την εκτέλεση του αρχείου.
⑩	Κάντε κλικ στο "Yes" (Ναι) για να επιστρέψετε την εγκατάσταση του λογισμικού "Setup.exe – Published by Trust International BV"
	Welcome to the Installshield: Κάντε κλικ στο "Next" (Επόμενο)
	Ready to Install (Ετοιμότητα για εγκατάσταση): Κάντε κλικ στο "Next" (Επόμενο)
	Installshield Wizard Complete (Ολοκλήρωση οδηγού εγκατάστασης): Κάντε κλικ στο "Finish" (Τέλος)

Χρήση του πληκτρολογίου

Οι ρυθμίσεις των Windows για τη διάταξη του πληκτρολογίου ανάλογα με τη χώρα πρέπει να ταιριάζουν με τη διάταξη των πλήκτρων του πληκτρολογίου Trust. Η διάταξη των πλήκτρων στο πληκτρολόγιο Trust υποδεικνύεται από ένα αυτοκόλλητο στη συσκευασία.

- Για να καθορίσετε τη διάταξη πληκτρολογίου στα Windows: Μεταβείτε σε: Start (Έναρξη) → Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) [κλασική προβολή] → Regional and Language Options (Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας) → "Keyboards and Languages" (Πληκτρολόγια και γλώσσες) [XP: Languages (Γλώσσες)] → "Change Keyboards" (Αλλαγή πληκτρολογίων) [XP: Details (Λεπτομέρειες)]
- Το πλήκτρο Alt Gr δίνει πρόσβαση σε ειδικούς χαρακτήρες, όπως το σύμβολο του Ευρώ.

Ένδειξη Caps/Num/Scroll Lock

- Αφού ολοκληρωθεί η λήψη και η εγκατάσταση, το λογισμικό θα εμφανίζει στην οθόνη την κατάσταση των πλήκτρων "κλειδώματος".
- Εάν τα εικονίδια Caps/Num/Scroll δεν είναι ορατά, κάντε πρώτα κλικ στο κουμπί "Show hidden icons" (Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων).

(Windows 7: / Windows Vista:)
Κάντε κλικ στο "Customize" (Προσαρμογή) για να αλλάξετε τις ιδιότητες εμφάνισης για κάθε εικονίδιο – "Always visible" (Πάντα ορατό), "Only show notifications" (Εμφάνιση μόνο των ειδοποιήσεων), κ.λπ.

Χρήση των συντομεύσεων του Edge

Το πληκτρολόγιο Edge διαθέτει πλήκτρα συντομεύσεων τα οποία σας βοηθούν να εκκινείτε τα αγαπημένα σας προγράμματα και να κινείστε στο περιβάλλον του λειτουργικού σας συστήματος. Τα πλήκτρα εκκίνησης ξεκινούν τις προεπιλεγμένες εφαρμογές περιήγησης στο Internet (browser), ηλ. ταχυδρομείου (e-mail) και αναπαραγωγής μέσων, εάν είναι διαθέσιμες στον υπολογιστή σας.

	Εφαρμογή περιήγησης στο Internet
	Αγαπημένα
	Εφαρμογή αναπαραγωγής μέσων
	Ο υπολογιστής μου
	Αριθμομηχανή
	Αναζήτηση

- Διαμόρφωση προεπιλεγμένων προγραμμάτων:
Windows 7: Start (Έναρξη) → Default Programs (Προεπιλεγμένα προγράμματα) → Set your default programs (Ορίστε τα δικά σας προεπιλεγμένα προγράμματα)
Windows Vista: Start (Έναρξη) → Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) → Default Programs (Προεπιλεγμένα προγράμματα) → Set programs access and computer defaults (Ορισμός πρόσβασης προγραμμάτων και προεπιλογών υπολογιστή) → Custom (Προσαρμογή)
Windows XP: Start (Έναρξη) → Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) → Add/Remove Programs (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων) → Set Program Access and Defaults (Ορισμός πρόσβασης προγραμμάτων και προεπιλογών).

Χρήση του Edge με μία εφαρμογή αναπαραγωγής μέσων

Το πληκτρολόγιο Edge διαθέτει πλήκτρα συντομεύσεων πολυμέσων, τα οποία σας βοηθούν να ελέγχετε την αγαπημένη σας εφαρμογή αναπαραγωγής μέσων.

- ▶ ❚❚ Αναπαραγωγή / Παύση
- ⏮ Προηγούμενο
- ⏭ Επόμενο
- 🔇 Σίγαση

▶ Περιστρέφοντας τον τροχό ελέγχου έντασης ήχου, μπορείτε να αυξάνετε και να μειώνετε την ένταση του ήχου

- 🔉 Μείωση έντασης
- 🔊 Αύξηση έντασης

▶ Τα πλήκτρα πολυμέσων είναι σχεδιασμένα για τις εφαρμογές Media Center και Windows Media Player. Ωστόσο, τα πλήκτρα μπορεί επίσης να λειτουργούν με άλλες εφαρμογές αναπαραγωγής πολυμέσων.

Package contents (Ambalajın içeriği)

①	USB Alıcı	
②	Klavye:	ⓐ Klavye bölümü ⓑ Çokluortam tuşları (bkz. "Edge kısayollarının kullanımı") ⓒ Ses denetimi (bkz. "Edge'in ortam yürütücüsü ile birlite kullanımı") ⓓ Pil zayıf göstergesi ⓔ Pil bölmesi
③	Fare:	ⓕ Yan düğmeler ⓖ Kaydırma ruleti ⓗ Pil bölmesi
④	Piller (2xAA ve 2xAAA)	

Hardware installation (Donanım kurulumu)

⑤	ⓘ AAA pillerini klavyenin pil bölmesine yerleştirin ⓙ AA pillerini farenin pil bölmesine yerleştirin
⑥	USB alıcısını bilgisayarınızın USB bağlantı noktalarından birine bağlayın

▶ Birkaç saniye sonra, Edge masa setiniz kullanıma hazırdır

Software installation (Yazılım kurulumu)

⑦	www.trust.com/17088/drivers adresini ziyaret edin
⑧	Windows sürümünüze uygun Download düğmesini tıklayın
⑨	Gerektiğinde, dosyayı "Çalıştır"ın (Run).
⑩	Kurulum için "Setup.exe'yi çalıştırmak üzere "Evet"i (Yes) tıklayın – Trust International BV tarafından yayımlanmıştır"
	Installshield'e hoş geldiniz: "İleri"yi (Next) tıklayın
	Kuruluma hazır: "İleri"yi (Next) tıklayın
	Installshield Sihirbazını Tamamla: "Son" (Finish) seçeneğini tıklayın.

Klavyenin kullanımı

Windows'unuzdaki klavye ülke yerleşim ayarları, Trust klavyenizin klavye yerleşimiyle eşleşmelidir. Trust klavyenizin yerleşimi, Kutu üzerindeki yapışkanlı etiket ile belirlenmiştir.

▶ Klavye yerleşimini Windows uygulamasında ayarlamak için: İzlenecek yol: Başlat (Start) → Denetim Masası (Control Panel) (klasik görünüm) → Bölge ve Dil Seçenekleri (Regional and Language Options) → Klavye ve Diller (Keyboards and Languages) (XP: Diller (Languages)) → Klavye Değiştir (Change Keyboards) (XP: Ayrıntılar (Details))

▶ Alt Gr tuşu ile, Euro işareti gibi özel karakterlere erişim sağlanır.

Büyük Harf/Sayı/Kaydırma Kilidi göstergesi

- İndirilip kurulduktan sonra, program ekranda "kilit" düğmelerinin durumunu görüntüler.
- Büyük Harf/Sayı/Kaydırma simgeleri görünmüyorsa önce "Gizli simgeleri göster" (Show hidden icons) düğmesini tıklayın.

(Windows 7: / Windows Vista:)
Her bir simgenin ekran özelliklerini değiştirmek için, "Özelleştir"i (Customize) tıklayın ("Her zaman görülebilir" (Always visible), "Salt uyarıları göster", (Only show notifications) vb gibi)

Edge kısayollarının kullanımı

Edge klavyenizde, sık kullandığınız programları başlatmanıza ve işletim sisteminizde gezinmenize yardımcı kısayol tuşları bulunur. Başlatma tuşları, varsayılan internet tarayıcısı ile -bilgisayarınızda kurulu ise- E-posta programı ve ortam yürütücüsünü başlatır.

	İnternet tarayıcısı
	Sık kullanılanlar
	Ortam yürütücüsü
	Bilgisayarım
	Hesap makinesi
	Ara tuşu

- Varsayılan programların yapılandırılması:
7: Başlat (Start) → Varsayılan Programlar (Default Programs) → Varsayılan programlarını ayarla (Set your default programs)
Vista: Başlat (Start) → Denetim Masası (Control Panel) → Varsayılan Programlar (Default Programs) → Program erişim ve bilgisayar varsayılanlarını ayarla (Set programs access and computer defaults) → Özel (Custom).
XP: Başlat (Start) → Denetim Masası (Control Panel) → Program Ekle/Kaldır (Add/Remove Programs) → Program Erişim ve Varsayılanlarını Ayarla (Set Program Access and Defaults).

Edge'in ortam yürütücüsü ile birlikte kullanımı

Edge klavyenizde, sık kullandığınız çokluortam yürütücüsünü kontrol etmenizi sağlayan çokluortam kısayolları bulunur.

	Yürüt/Duraklat
	Önceki
	İleri
	Sessiz

- Ses denetim ruletini döndürünce, sesi yükseltip azaltabilirsiniz

	Sesi azalt
	Sesi yükselt

- Çokluortam tuşları, Media Center ve Windows Media Player için tasarlanmıştır. Bununla birlikte, tuşlar diğer ortam yürütücüsü yazılımları ile de çalışabilir.

Package contents (Sadržaj paketa)

①	USB prijemnik	
②	Tipkovnica:	ⓐ Odjeljak tipkovnice ⓑ Tipke za multimediju (pogledajte „Korištenje prečica za Edge") ⓒ Kontrola glasnoće (pogledajte „Korištenje Edgea pomoću svirača medija") ⓓ Indikator baterije pri kraju ⓔ Odjeljak za bateriju
③	Miš:	ⓕ Bočni gumbi ⓖ Klizni kotačić ⓗ Odjeljak za bateriju
④	Baterije (2xAA i 2xAAA)	

Hardware installation (Instalacija hardvera)

⑤	ⓘ Umetnite AAA baterije u odjeljak za baterije tipkovnice ⓙ Umetnite AA baterije u odjeljak za baterije miša
⑥	Spojite USB prijemnik na jedan od USB portova vašeg računala

▶ Nakon nekoliko sekundi, vaš deskset Edge spreman je za upotrebu

Software installation (Instalacija softvera)

⑦	Posjetite www.trust.com/17088/drivers
⑧	Kliknite gumb Download u skladu s vašom verzijom Windowsa
9	Kada vas traži, „Run" [Pokrenite] datoteku.
10	Kliknite „Yes" [Da] kako bi dozvolili instalaciju "Setup.exe – Published by Trust International BV"
	Dobrodošli u Installshield: Kliknite Next [Sljedeće]
	Spremno za instaliranje: Kliknite Next [Sljedeće]
	Installshield čarobnjak izvršen: Kliknite „Finish" [Završi]

Korištenje tipkovnice

Postavke izgleda tipkovnice u skladu s državom u Windowsima moraju odgovarati izgledu tipkovnice vaše Trust tipkovnice. Izgled Trust tipkovnice određena je naljepnicom na kutiji.

▶ Za postavljanje izgleda tipkovnice u Windowsima: Idite na: Start → Control Panel [Upravljačka ploča] (klasični pregled) → Regional and Language Options [Regionalne i opcije jezika] → Languages [Jezici] (Vista & 7: „Keyboards and Languages" [Tipkovnice i jezici]) → Details [Detalji] (Vista & 7: „Change Keyboards" [Promijeni tipkovnice])

▶ Tipka Alt Gr daje pristup posebnim znakovima poput znaka za Euro.

Indikator za velika slova/brojeve/zaključavanje klizanja

- Nakon preuzimanja i instaliranja program će prikazati status "zaključanih" gumba na ekranu.
- Ako ikone za velika slova/brojeve/klizanje nisu vidljive, najprije kliknite gumb „Show hidden icons" [Prikaži skrivene ikone].

(Windows 7: / Windows Vista:)
Kliknite „Customize" [Prilagodi] kako bi promijenili karakteristike za svaku ikonu („Always visible" [Uvijek vidljiva], „Only show notifications" [Prikaži samo obavijesti], itd)

Korištenje Edge prečica

Vaša Edge tipkovnica ima tipke za prečice kako bi vam pomogle pokrenuti vaše omiljene programe i kako bi vam pomogle navigirati kroz vaš operativni sustav. Tipke za pokretanje će pokrenuti zadani pretraživač Interneta, programe za e-poštu i svirač medija, ako su takvi programi dostupni na vašem osobnom računalu.

Pretraživač Interneta
 Omiljene
Svirač medija
Moje računalo
 Kalkulator
Pretraga

- Konfigurirajte zadane programe:
XP: Start → Control Panel [Upravljačka ploča] → Add/Remove Programs [Dodaj/Ukloni programe] → Set Program Access and Defaults [Postavi pristup programu i zadane].
Vista: Start → Control Panel [Upravljačka ploča] →Default Programs [Zadani programi]→Set programs access and computer defaults [Postavi pristup programima i zadane stavke računala] → Custom [Prilagođeno]
7: Start → Default Programs [Zadani programi]→Set your default programs [Postavi svoje zadane programe]

Korištenje Edge sa sviračem medija

Vaša Edge tipkovnica ima prečice za multimediju kako bi vam pomogle kontrolirati vaš omiljeni svirač multimedija.

Pokrenite / zaustavite
 Prethodno
Sljedeće
 Prigušeno

- Okretanje kotačića za kontrolu glasnoće omogućuje pojačavanje ili stišavanje glasnoće
  - Stišaj glasnoću
  - Pojačaj glasnoću
- Tipke za multimediju dizajnirani su za Media Center [Medijski centar] i Windows Media Player [Windowsov svirač medija]. Međutim, tipke također mogu djelovati s ostalim softverima svirača medija.